


COCHO RAFIA

- ✓ Fácil instalação
- ✓ Não retém água
- ✓ Super resistente
- ✓ Tecido tratamento an UV
- ✓ Polipropileno 100% virgem
- ✓ Abertura 70cm
- ✓ Profundidade 30cm




Não inclui: * Arame de cerca * Catracas para es car o arame * Madeira para fixação

MANUAL DE INSTALAÇÃO

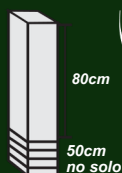


1ª Etapa

Cave um buraco e enterre o Palanque, deixando no mínimo 80cm acima do solo e no mínimo 50cm enterrado

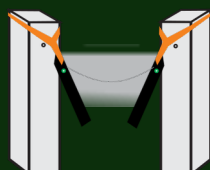

4ª Etapa

U lize as alças do Cocho para fixar no palanque. Prenda de forma que o cocho fique bem es cado

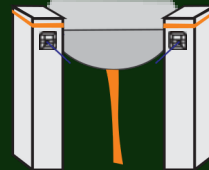


7ª Etapa

Na outra extremidade, use a catraca para es car o arame até o ponto em que o cocho fique bem firme




2ª Etapa

Os palanques devem ficar no mínimo 70 cm de distancia um do outro

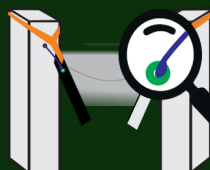


5ª Etapa

Dobre a ponta do arame e passe através do ilhos ate chegar na outra ponta do Cocho. (conforme imagem abaixo)

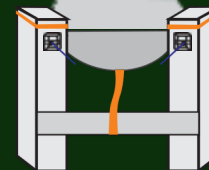


8ª Etapa

Amarre a cinta do fundo do cocho no Palanque ou em uma travessa de madeira




3ª Etapa

Fure os 4 palanques que ficarão localizados nas cabeceiras do Cocho. O furo deve ser a 10cm do topo e centralizado

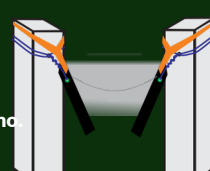

6ª Etapa


Em uma extremidade passe o arame pelo buraco do palanque, dê um volta e prenda ao arame

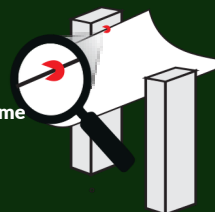


9ª Etapa

Enterre palanque a cada 2 metros de distância, fixando o arame da bainha com prego U (conforme imagem abaixo)

Modelo beira de cerca

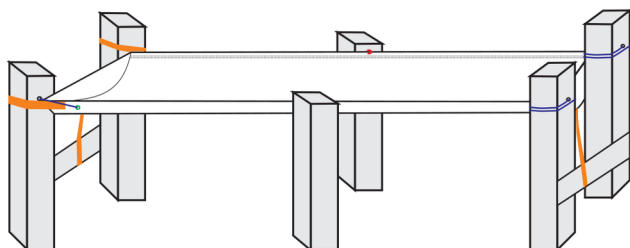

Modelo meia cerca

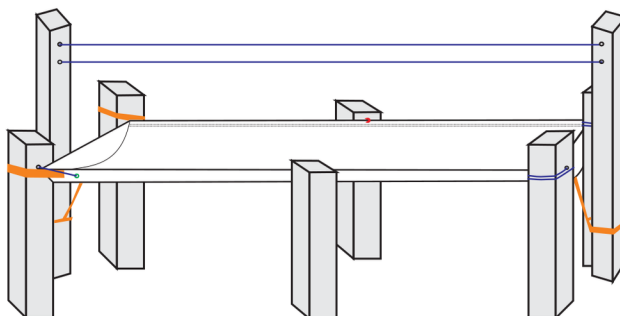

5ª Etapa



6ª Etapa



9ª Etapa



IMPORTANTE:

Para cochos muito extensos ou em terrenos arenosos, utilize travesseiro nas extremidades de todo o cocho.

- Para maior durabilidade do cocho, jamais o instale encostado no chão.
- Nunca corte o tecido ou rasgue, sempre que precisar furar utilize a ponta do arame.
- Instale encostado em cerca ou coloque arame/cabo sob o cocho para evitar que o gado danifique.